



Bedienungsanleitung zum elektronischen Schloss

easyPIN - V3


PIN einstellen und Fach nutzen

Hinweis: Die Wunsch-PIN muss immer wieder neu eingestellt werden, wenn das Fach geöffnet wurde.


Vergabe einer Wunsch-PIN

Alle grün blinkenden Fächer stehen zur Nutzung zur Verfügung (4–6stellig)


- ① Öffnen Sie das Fach und verstauen Sie Ihre Sachen. Verriegeln Sie das Fach mit dem Drehknopf

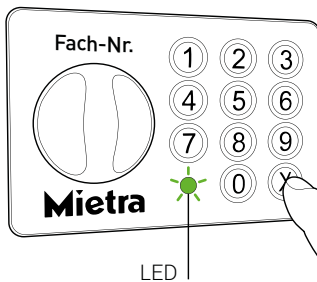


- ② Geben Sie Ihre 4-6stellige Wunsch-PIN ein und bestätigen Sie diese mit der X-Taste

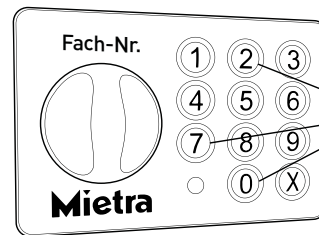

- ③ Wiederholen Sie Ihre Wunsch-PIN und bestätigen Sie diese erneut mit der X-Taste

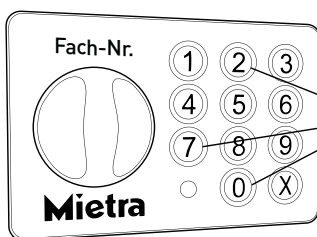

- ④ Ihr Fach ist nun verschlossen. Zum Öffnen geben Sie einfach Ihre Wunsch-PIN ein.

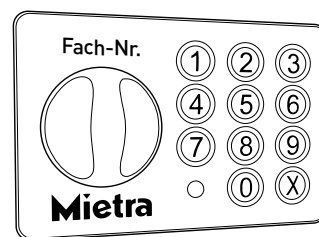

Vermeiden Sie einfache PINs wie 1111, 1234.
Bewahren Sie die PIN sicher auf und geben Sie diese nicht an Dritte weiter.