



Bedienungsanleitung zum elektronischen Schloss

easyPIN basic


Langzeitmodus - Fest zugewiesenes Schließfach zur Nutzung auf unbestimmte Zeit

Seite 1 - So wird das Schloss geöffnet


Seite 2 - Vergabe einer Wunsch-PIN

So wird das Schloss geöffnet


- ① Mietra-PIN eingeben und auf Sichtschutz achten

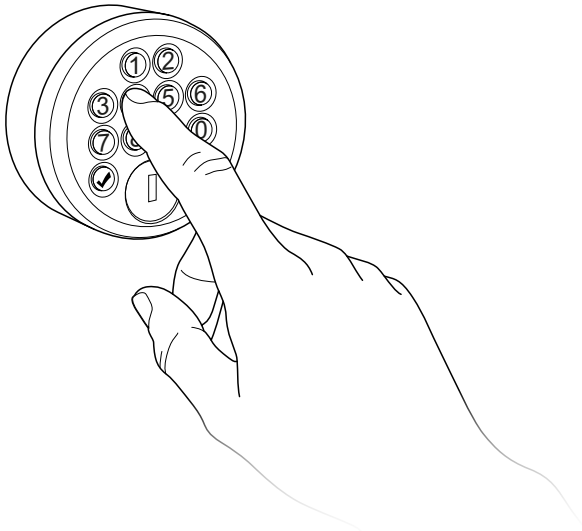


- ② Schloss nach rechts drehen

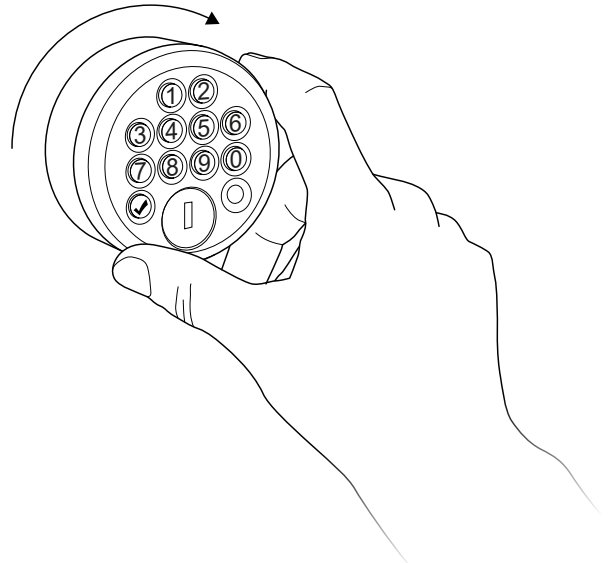

- ③ Zum Verschließen Schloss nach links drehen, Tür verriegelt automatisch

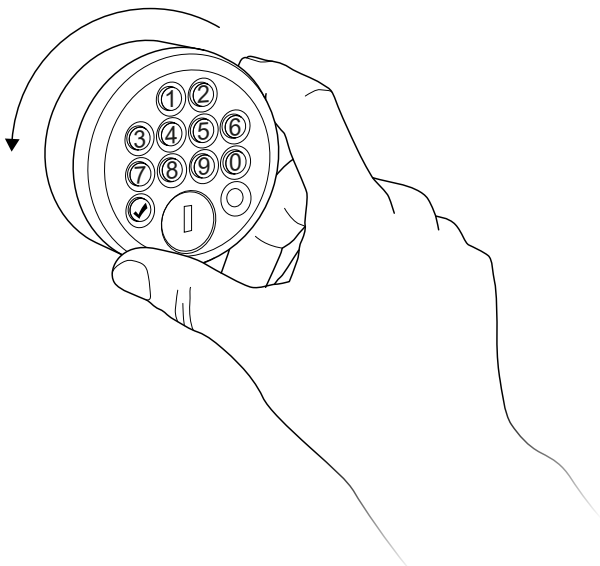


- ④ Mögliche Anzeigen
- 3-fach rotes Blinken = falsche PIN-Eingabe
 - wird der PIN 3 x falsch eingegeben, startet eine 10 Sekunden Sperrzeit

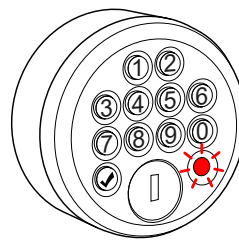


Vermeiden Sie einfache PINs wie 1111, 1234.
Bewahren Sie die PIN sicher auf und geben Sie diese nicht an Dritte weiter.

Vergabe einer Wunsch-PIN


① Fach ist verschlossen

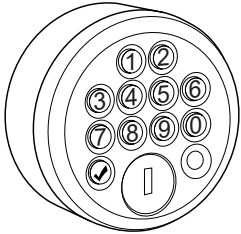


② 2 x Häkchen drücken ✓

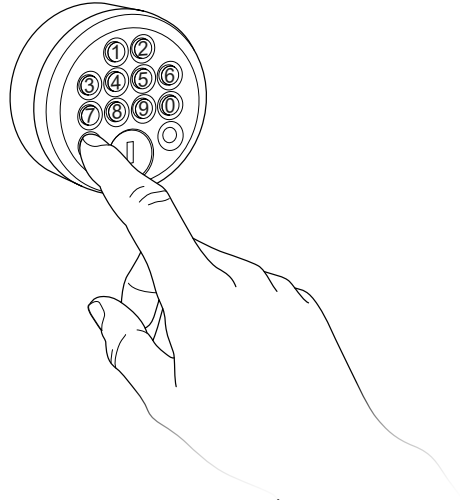


③ Mietra-PIN eingeben

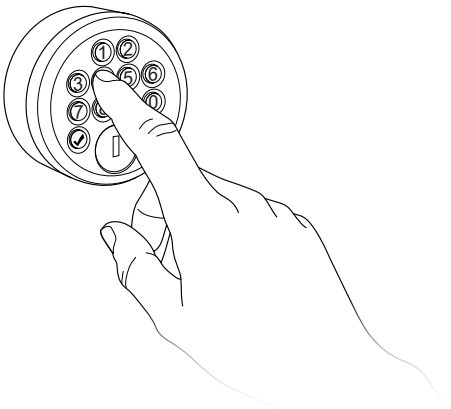

④ Wunsch-PIN eingeben

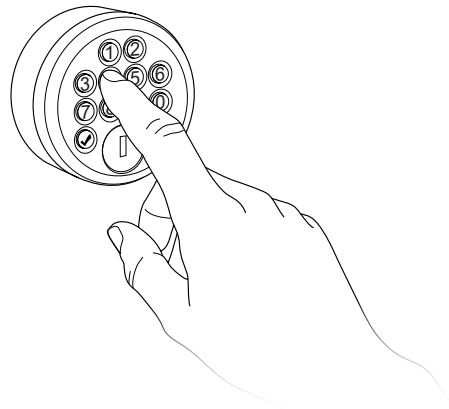

③ Wunsch-PIN zur Bestätigung erneut eingeben

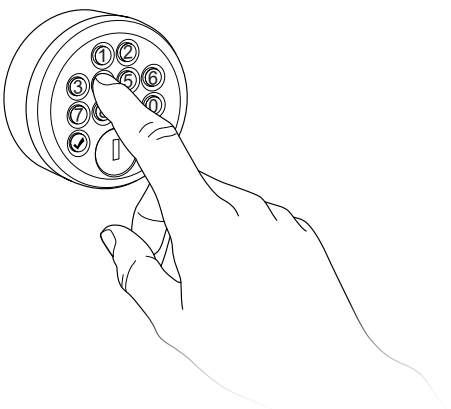

④ zur Bestätigung erscheint ein 3-faches grünes Blinken

